


## 1. TUOTEKUVAUS

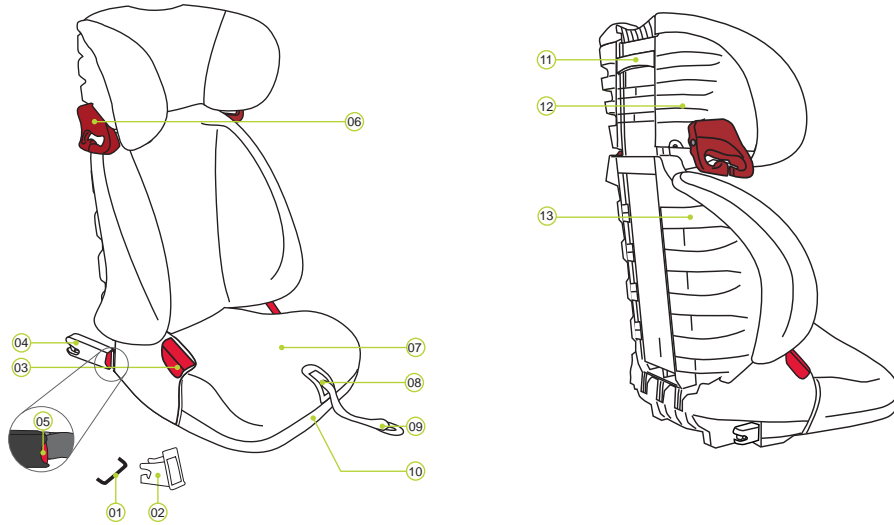

- |                                   |                          |                                |              |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|
| 01 ISOFIX-kiinnityspisteet (auto) | 05 ISOFIT-lukituspainike | 09 Säätövyö                    | 13 Selkänöja |
| 02 ISOFIX-ohjauskiinnikkeet       | 06 Vyökiinnitin          | 10 Käyttöohjeen säilytyslokero |              |
| 03 Vyönohjain (vaaleanpunainen)   | 07 Istuintynny           | 11 Päätuen säätökahva          |              |
| 04 ISOFIT-varmistinvivut          | 08 ISOFIT-säätöpainike   | 12 Päätuki                     |              |

## 4. KÄYTTÖ AJONEUVOSSA

Huomio oman ajoneuvosi lasten turvaistuimia koskevat ohjeet. Istuinta voidaan käyttää ajoneuvoissa, joissa on ISOFIX-kiinnitysjärjestelmät (ks. malliluettelo) sekä ajoneuvoissa, joissa on 3-pistevyö.

Tutustu ajoneuvosi käyttöohjeissa annettuun tietoon istuimista, jotka koskevat lastenistuintuimissa autossa, painoluokkaa 15 - 36 kg.


Der DISCOVERY SL -turvaistuimella on kaksi hyväksyttyä asennustapaa:

Symboli	Asennustapa	Hyväksyntä	Luku
	kiinnitys ajoneuvossa ISOFIT-varmistinvivulla ISOFIX-kiinnityspisteisiin. Huomio ajoneuvomalliluettelo.	auto-mallikohtainen a)	9A
	auton 3-pisteturvavyön avulla	yleinen	9B

a) Tämä tarkoittaa, että turvaistuinta saa käyttää vain ajoneuvoissa, jotka on luettelu ohjeissa ajoneuvotyypiluettelossa. Tätä luetteloa päivitetään jatkuvasti. Ajantasaisen luettelon saat suoraan meiltä tai osoitteesta [www.britax.com](http://www.britax.com)

Voit käyttää turvaistuinta seuraavasti:

kasvat menosuuntaan	kyllä
selkä menosuuntaan	ei 1)
2-pistevelyöllä	ei
3-pistevelyöllä 2)	kyllä
ISOFIX-kiinnityspisteillä (istuinosan ja selkänöjan välissä)	kyllä
etumatkustajan istuimella	kyllä 3)
uloimmaisilla takaistuimilla	kyllä
keskimmäisellä takaistuimella (3-pistevelyöllä)	kyllä 4)

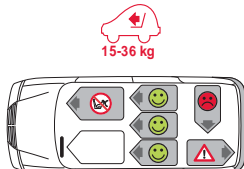

1) Sallittu vain, jos ajoneuvon istuin on asennettu selkä ajoasuuntaan päin (esim. pakettiauto, pikkubussi) ja istuin on hyväksytty myös aikuisten käyttöön. Yksikään turvatyyny ei saa kohdistua istuimeen.

2) Vyöllä on oltava ECE R 16 -normin (tai siihen verrattavan normin) mukainen hyväksyntä, joka on merkitty vyön tarkastusetikettiin ympyrän sisällä olevalla "E"- tai "e"-kirjaimella.

3) Jos ajoneuvossa on eturuvatynny: Työnään istuin pitkälle taakse, noudata ajoneuvon käsikirjan ohjeita.


4) Käyttö ei ole mahdollista, jos käytettävissä on vain 2-pistevyö.

## 5. TUOTTEEN HOITO JA HUOLTO

Vain alkuperäisten BRITAX RÖMER -istuinten varapäällisten käyttö on sallittua, koska päällinen on tärkeä osa lasten istuinta ja turvallisuuden kannalta päällisen oikeanlaisen toiminnan pitää olla taattu. Kysy myyjältäsi istuimen varapäälysteitä.

- Päällisen voi irrottaa ja pestä miedolla pesuaineella (30 °C). Noudata päälysteen pesuetiketin pesuohjetta.
- Muoviosat voidaan pestä saippualluksella. Älä käytä voimakkaita pesuaineita (kuten liuotainetta).

⚠ **VAARA!** Lasten turvaistuinta ei saa käyttää ilman päälystettä.

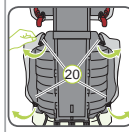

## Päälysteen irrottaminen

- Työnää auton istuimen päätuet ympäriin asentoon.
- Irrota hakaset (20) selkänöjan (13) takapuolelta.
- Irrota selkänöjan päälysteen yläosa.
- Irrota päälysteen ripustuslenkki (21) alhaalta selkänöjan takapuolelta (13).
- Irrota istuintynnyryn päälyste (07).



## Päätuen päälysteen irrottaminen

- Irrota päätuen (21) päälysteen (12) hakaset.



- Irrota selkänöjan päälysteen hakaset (20) selkänöjan (13) etupuolelta.
- Irrota päätuun päälyste (12).

Nyt voit pestä päälysteen. Noudata päälysteen pesuetiketin pesuohjetta:



## Päälysteen kiinnittäminen

Kun laitat päälysteen takaisin, toimi vastaavalla tavalla toisin päin.

## 2. Johdanto

Olemme iloisia, että tuotteemme DISCOVERY SL saa saattaa lastasi turvallisesti uuden elämänsäjakson läpi.

Jotta DISCOVERY SL suojaasi lastasi oikein, noudata näitä käyttöohjeita ja asenna tuote ohjeiden mukaan!

Mikäli tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä, käänny meidän puoleemme:

Britax Childcare  
Britax Römer  
Kindersicherheit GmbH  
Blaubeur Straße 71  
D-89077 Ulm  
Saksa

Puh.: +49 (0) 731 9345-199/-299  
Faksi: +49 (0) 731 9345-210  
E.: [service.de@britax.com](mailto:service.de@britax.com)  
[www.britax.com](http://www.britax.com)

Britax Childcare  
Britax Exelsior Limited  
1 Churchill Way West  
Andover  
Hampshire SP10 3UW  
United Kingdom

T.: +44 (0) 1264 333343  
Faksi: +44 (0) 1264 334146  
Sähköposti: [service.uk@britax.com](mailto:service.uk@britax.com)  
[www.britax.com](http://www.britax.com)

Näissä ohjeissa käytetään seuraavia symboleita:

Symboli	Huomiosana	Selitys
	<b>VAARA!</b>	Voi aiheuttaa vakavia loukkaantumisia
	<b>VAROITUS!</b>	Voi aiheuttaa lieviä loukkaantumisia
	<b>VARO!</b>	Voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja
	<b>OHJE!</b>	Hyödyllisiä ohjeita


Toimenpiteet, jotka suoritetaan määrättyssä järjestyksessä, on numeroitu.

Esimerkki:

1. Paina nappia ...

## Turvavöiden värit

Jotta vyöt olisi helpompi erottaa toisistaan, ovat molemmat auton turvavyöt eri värisiä. Poikittaisvyön (18) väri on tummanpunainen ja lantiovyön (17) vaaleanpunainen. Lapsen turvaistuimen värit ovat samat.

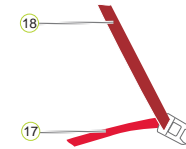


## 3. HYVÄKSYNTÄ

BRITAX RÖMER Lasten turvaistuin	Tarkastettu ja hyväksytty ECE R 44/04 mukaan	
	Ryhmä	Lapsen paino
DISCOVERY SL	II + III	15 - 36 kg

\*ECE = eurooppalainen turvallisuusvarusteita koskeva normi

Lasten turvaistuin on suunniteltu, tarkastettu ja hyväksytty lasten turvavarusteita koskevan normin (ECE R 44/04) vaatimusten mukaisesti. Tarkastusmerkki E (ympyrän sisällä) ja hyväksymisnumero löytyvät oranssista hyväksymisetiketistä (turvaistuimessa olevasta tarraasta).

- ⚠ **VAARA!** Hyväksynnän voimassaolo päättyy välittömästi, jos turvaistuimeen tehdään muutoksia. Muutoksia saa tehdä vain istuimen valmistaja.
- ⚠ **VAROITUS!** DISCOVERY SL -turvaistuin on tarkoitettu käytettäväksi vain autossa lapsen turvallisuuden varmistamiseksi. Istuinta ei ole suunniteltu käytettäväksi kotona istuimena tai leikkikaluna.
- ⚠ **VAARA!** Älä koskaan käytä 2-pistevelyötä lapsesi tai turvaistuimen ympärillä. Jos lapsen turvaistuin kiinnitetään ajoneuvoon vain 2-pistevelyöllä, lapsi saattaa loukkaantua tai jopa menehtyä onnettomuudessa.


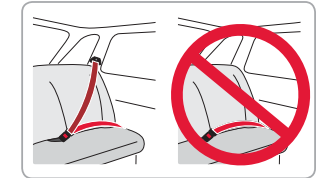


## 6. PURKU JA HÄVITTÄMINEN

## LAPSEN IRROTTAMINEN TURVAVÖISTÄ:

- Irrota lapsi vapauttamalla turvalukko.

## IRROTTAMINEN:



- Paina auton turvavyön lukituksen irrotuspainiketta.
- Pujota poikittaisvyö ulos päätuun tummanpunaisesta vyökiinnittimestä (06) (12).
- Koskee vain asennustapaa A (ISOFIT):** Paina ISOFIT-kiinnityksen irrottamista varten punaista ISOFIT-lukituspainiketta (05) ja vedä ISOFIT-varmistinvivun (04) ulos. Toista sama toisen ISOFIT-varmistinvivun kanssa (04).
- Vedä säätövyötä niin pitkälle, (09) kunnes molemmat ISOFIT-varmistinvivut (04) ovat säilytysasennossa.

► Nyt voit poistaa turvaistuimen.

⚠ **VAARA!** Turvaistuimen kiinnitys on varmistettava, vaikka lapsi ei matkustaisikaan mukana.

## HÄVITTÄMINEN:

Noudata maakohtaisia määräyksiä.

Pakkauksen hävittäminen	Kartongin jätesäiliö
Istuimen päällinen	Kuivajäteastiaan, termiseen hyötykäyttöön
Muoviosat	Noudata jätesäiliöiden ohjeita
Metalliosat	Metallinkeräykseen
Vyön hihat	Polyesterijätesäiliöön
Lukko ja kielek	Kuivajäteastiaan

15 - 36 kg

(~4 - 12 J.)

britax

DISCOVERY SL

Käyttöohje

FI



[www.britax.com](http://www.britax.com)

2000022003 15/05

